Breve resumo Gigaset DA710



Ecrã e teclas


- 1 Ecrã regulável (definir idioma do ecrã → pág. 11)
- 2 Tecla de navegação
- 3 Tecla para alternar entre modos
- 4 Tecla de menu
- 5 Tecla de repetição da marcação/pausa
- 6 Tecla de consulta
- 7 Tecla Silenciar
- 8 Teclas de marcação directa
- 9 Etiqueta para anotar a programação das teclas de marcação directa
- 10 tecla Asterisco, activar/desactivar o toque de chamada (premir sem soltar)

- 11 Tecla Cardinal, activar/desactivar o bloqueio do teclado (premir sem soltar)
- 12 Tecla mãos-livres/auricular
- 13 Teclas para ajustar o volume do auscultador, do auricular, do altifalante e do toque de chamada

14 Microfone para mãos-livres Indicadores Iuminosos (LED)

Tecla mãos-livres/auricular

- pisca quando recebe uma chamada
- pisca quando a chamada é efectuada através do altifalante ou do auricular
- pisca com o auscultador poisado, quando entra uma nova chamada ou uma nova mensagem (configuração → pág. 11)

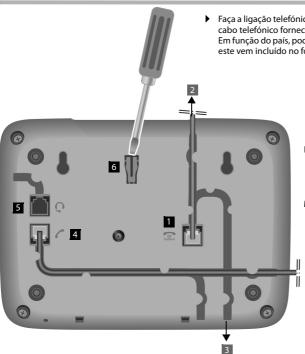

 Faça a ligação telefónica do telefone (1) à sua linha telefónica doméstica. Utilize para tal o cabo telefónico fornecido.

Em função do país, pode necessitar de um adaptador para telefone. Na maioria dos casos, este vem incluído no fornecimento.

- Conduza o cabo do telefone através do entalhe de fixação para cabos: em caso de colocação sobre uma mesa, para cima (2), em caso de montagem de parede, para baixo (3).
- Lique o auscultador e o telefone com o cabo em espiral (4).

Ligação de auriculares

 Na ligação (5) ligue um auricular com ficha RJ9, p. ex. um Gigaset ZX410.

Montagem de parede

- Faça dois orifícios na parede com uma distância de 12,4 cm entre ambos e introduza dois parafusos.
- Retire a segurança do auscultador (6) com uma chave de parafusos e coloque-a no apoio do auscultador (7).
- Pendure o telefone nos parafusos salientes.



Notas

♦ Primeira colocação em funcionamento

- 1. Levantar o auscultador durante 5 segundos e voltar a pousar
- 2. Levantar novamente o auscultador: ouve o sinal de linha livre, o aparelho está pronto a funcionar

O seu telefone recebe alimentação eléctrica através da linha telefónica. Se a alimentação eléctrica for interrompida (por ex. ao desligar a central telefónica à noite), tem de repetir este processo. Os registros na agenda telefônica e os números de discagem rápida permanecem armazenados por tempo ilimitado.

O dispositivo foi concebido para ser utilizado como sistema de linha única (na extensão principal ou um sistema telefónico).
 Não pode funcionar como segundo telefone num divisor de linha.

♦ Utilização numa PBX (Router)

O sistema PBX (Router) deve alimentar o telefone com corrente contínua (DC) mesmo durante o toque. Caso contrário, o telefone poderá desligar-se brevemente durante o toque. Poderá ocorrer a perda de informações guardadas. Para obter mais informações a esse respeito, consulte o manual de instruções do seu PBX (Router) ou contacte o fabricante.

Índice

Breve resumo Gigaset DA710 1
Ligar o telefone
Notas 2
Indicações de segurança4
Colocar o telefone em funcionamento 4
Utilização do telefone4
Ecrã
Tecla de Navegação 5
Escrever e editar texto
Menu 5
Agenda telefónica, lista de chamadas e lista de repetição da marcação
Estrutura de menus
Fazer chamadas
Fazer chamadas
Chamadas recebidas
Otilizar Alta-voz / Maos-livres / auricular
Utilizar a agenda telefónica, as listas
e as teclas de marcação directa 9
Agenda telefónica
Lista de chamadas (CLIP)
Lista de repetição da marcação
•
Configurar o telefone11
Configurações de base
Configurar o volume
Definir toques de chamada
Configurações de segurança
Bloquear telefone
Chamada de emergência13
Chamada directa (marcação automática)
Bloquear números
Serviços da rede13
Identificação do número de telefone (CLIP)
Call Divert
Outros serviços da rede
Tecla de consulta
Configurar prefixo15

Funcionamento numa central telefónica	
privada	15
Funções especiais/Tecla de consulta	15
Alterar o modo de marcação /tempo de flash	15
Definir códigos de acesso à rede (AKZ)	15
Anexo	16
Outras configurações	16
Combinações de teclas pré-programadas	16
Caracteres standard	16
Cuidados	17
Contacto com líquidos	17
Perguntas e respostas	17
Ambiente	17
Declaração de conformidade	17
Pessoa de contacto	17
Índica ramissivo	18

Indicações de segurança

Para instalar, ligar e utilizar o telefone, respeite as seguintes indicações:

- Utilize apenas a ficha e o cabo telefónico fornecidos!
- ◆ Lique as fichas apenas às tomadas previstas para o efeito.
- Utilize apenas acessórios autorizados, como por exemplo o auricular Gigaset ZX410.
 - O seu Gigaset DA710 foi testado e autorizado com o auricular Gigaset ZX410.
- Outros auriculares diferentes podem funcionar apenas parcialmente apenas ou não funcionar de todo. Se ligar um auricular diferente, reduza em todo o caso o volume do Gigaset DA710. Já que um auricular de um outro fabricante pode dar origem a um sinal acústico demasiado alto e prejudicial devido a diferenças de adaptação.
- Coloque os cabos de modo a não constituírem perigo de acidente!
- ◆ Coloque o equipamento sobre uma superfície anti-derrapante!
- Para a sua própria segurança, o telefone não pode ser utilizado na casa de banho (ambientes húmidos). O telefone não é à prova de salpicos de áqua.
- Não exponha o telefone a fontes de calor, a radiação solar directa ou a outro equipamento eléctrico.
- Proteja o telefone contra humidade, pó, líquidos e vapores agressivos
- Não abra o telefone por iniciativa própria!
- Não toque nos contactos de encaixe com objectos pontiagudos e metálicos!
- ◆ Não transporte o telefone segurando-o pelos cabos!
- Entregue o seu Gigaset DA710 a terceiros sempre acompanhado deste manual de instruções. O seu Gigaset DA710 dispõe de uma memória permanente. Antes de o entregar a terceiros, se aplicável, deverá apagar os números guardados.

Colocar o telefone em funcionamento

Recomendações para instalar o telefone:

- O telefone não deve ser exposto a radiação solar directa nem a outra fonte de calor.
- ◆ Temperaturas de serviço entre +5 °C e +40 °C.
- Deve ser mantida uma distância mínima de um metro entre o telefone e outros equipamentos emissores, por ex. telefones sem fios, sistemas de localização pessoal ou aparelhos de TV. Caso contrário, podem ocorrer interferências na chamada telefónica.
- Não instalar o telefone em ambientes com muita poeira, uma vez que tal pode influenciar a vida útil do telefone.
- Os móveis envernizados ou polidos podem ficar com marcas devido ao contacto com peças do telefone (por ex. pés do equipamento).

Utilização do telefone

Para a utilização do seu Gigaset DA710, tem à sua disposição o teclado e o ecrã. Além disso, o menu do ecrã oferece, juntamente com a tecla de Navegação, o acesso à configuração e utilização das diversas funções do telefone. No manual, são descritas todas as possibilidades de utilização.

Notas

Algumas funções do seu telefone ficam apenas totalmente disponíveis se o seu operador de rede e o operador do chamador as suportarem, por ex. funções em que sejam necessárias informações sobre o número de telefone do chamador.

Isto aplica-se por ex. às seguintes funções:

- Indicação do número de telefone de uma chamada recebida (> pág. 8)
- Sinalização de um chamador com melodia VIP (→ pág. 8)
- ◆ Lista de chamadas (→ pág. 10)
- ◆ Reencaminhamento e outros serviços da rede (→ pág. 13)

Ecrã

No estado de repouso, é indicada a hora, a data e a semana do calendário. Pode configurar a data e a hora, bem como o formato da apresentação (* pág. 11). Além disso, os símbolos no ecrã informam sobre o estado do seu telefone.



Símbolos no ecrã

- Pisca com uma nova chamada na lista de chamadas, se o serviço de identificação do chamador (CLIP) do chamador estiver activo (→ páq. 13)
- Agenda telefónica aberta
- J Tecla para alternar entre modos premida
- **-∙•** Bloqueio do teclado activado
- Toque de chamada desactivado
- VIP Pisca quando entra uma chamada VIP é indicado quando existe na agenda telefónica no mínimo um registo com modo VIP activado (→ pág. 9).
- Modo silencioso activado
- Q Auricular ligado

Tecla de Navegação

Por meio da tecla de navagação, é possível activar funções do telefone e navegar através do menu. As funções disponíveis dependem da situacão de utilização.



No estado de repouso:

← Aceder à lista de chamadas

■ Aceder à agenda telefónica

Em menus e listas:

Navegar um registo para cima/para baixo.

Premir a tecla sem soltar: percorrer rapidamente a lista para cima/para baixo.

Ao editar nomes e números:

movimentar o cursor para a esquerda/direita.

Premir a tecla sem soltar: movimentar o cursor rapidamente para a esquerda/direita.

Tecla de marcação directa premida:

visualizar os números de telefone extensos completos.

Em menus, listas e teclas de marcação directa:

sair do menu, lista ou tecla de marcação directa.

Ao editar as configurações:

interromper a acção sem alterar a configuração.

Ao editar nomes e números:

apagar os caracteres à esquerda do cursor.

Premir a tecla sem soltar: apagar linha.

Se o registo estiver vazio: sair do modo de edição.

Número de telefone introduzido ou tecla de marcação directa premida:

marcar o número de telefone.

Em menus e listas:

abrir submenu/menu de contexto.

Ao editar registos/configurações:

gravar os dados inseridos ou gravar a configuração seleccionada.

Escrever e editar texto

Inserir texto por meio do teclado.

A todas as teclas entre 1 — e 9 mm bem como às teclas 0 , * e # estão atribuídas várias letras e dígitos. A introdução de um carácter em concreto ocorre premindo várias vezes a tecla correspondente.

Poderá encontrar uma tabela dos caracteres utilizáveis no anexo, pág. 16.

Para alternar entre maiúsculas (ABC), minúsculas (abc) e dígitos (123), prima a tecla para alternar entre modos ____, até ser visualizada brevemente a apresentação desejada no ecrã em baixo à direita. Este modo não está disponível nas linhas para introducão do número de telefone.

Movimentar o cursor

Premir a tecla de Navegação para cima/para baixo, para movimentar o cursor no texto para a esquerda/direita.

Apagar/corrigir caracteres

C

Premir a tecla de Navegação para a esquerda ____. É apagado o carácter à esquerda do cursor. Ao premir sem soltar, é apagada a linha completa.

Menu

As funções do telefone são apresentadas através de um menu, composto por vários submenus.

▶ Prima a tecla ► para aceder ao menu.

As funções dos menus e dos submenus são indicadas sob forma de lista.

- Com a tecla de Navegação passe para a função desejada e prima a seguir para a direira na tecla de Navegação (OK), para confirmar a sua seleccão.
- Prima (C), para voltar para o nível de menu imediatamente a seguir.
- ▶ Prima a tecla para voltar ao menu inicial.

Notas

Se desejar sair do menu sem gravar os registos efectuados, basta levantar e voltar a poisar o auscultador. O ecrá volta a apresentar, após breves momentos, o estado de repouso.

Representação dos passos de utilização do menu

Os passos de utilização para seleccionar uma função do menu são apresentados neste manual de instruções como se segue:

→ Phone setup → Language

significa:

- ▶ Aceda ao Menu com a tecla ► ...
- Com a tecla de Navegação (seleccione o registo **Phone setup** e prima para a direita na tecla de Navegação ((**OK**).
- Com a tecla de Navegação seleccione o registo Language e prima para a direita na tecla de Navegação (OK).

Agenda telefónica, lista de chamadas e lista de repetição da marcação

Pode aceder à agenda telefónica, lista de chamadas e lista de repetição da marcação por meio do menu ou de uma tecla.

Por meio do menu

- ▶ Prima a tecla para aceder ao menu.
- Seleccione Call list (CLIP) ou Phonebook ou Redial, para aceder à lista desejada.

Por meio de uma tecla

Aceder à lista de chamadas através da tecla de Navegação (**).

Aceder à lista de repetição da marcação.

No ecrã, aparece o primeiro registo da lista.

Com a tecla de Navegação passe para o registo desejado e prima a seguir para a direira na tecla de Navegação (OK), para aceder ao menu de contexto.

Estrutura de menus

A seguir, é apresentada a estrutura de menus completa do menu no ecrã.

Call list (CLIP)	Registo 1-50	Call back	→ pág. 7
	•	Save number	→ pág. 10
		Delete entry	→ pág. 10
		Delete all	→ pág. 10
Phonebook	New entry		→ pág. 9
	Registo 1-100	Dial entry	→ pág. 7
		Edit entry	→ pág. 10
		New entry	→ pág. 9
		Delete entry	→ pág. 9
		Delete all	→ pág. 10
Security	Change PIN	→ pág. 13	
	Key lock	→ pág. 13	
	Emergency	→ pág. 13	
	Direct call	→ pág. 13	
	Call block	→ pág. 13	
Phone setup	Language	→ pág. 11	
	Date/time	→ pág. 11	
	Dial mode	→ pág. 15	
	Flash time	→ pág. 15	
	PABX code	→ pág. 15	
	Date/Time format	→ pág. 11	
	Area code	→ pág. 15	
	Speaker LED	→ pág. 11	
Audio setup	Ring tones	→ pág. 12	
	VIP Melody	→ pág. 12	
	Handset Volume	→ pág. 12	
	Speaker Volume	→ pág. 12	
	Headset Volume	→ pág. 12	
	Mute mode	→ pág. 12	
	Ringer mode	→ pág. 12	

CLASS	Call Divert	→ pág. 14	
	CW Signal	→ pág. 14	
	Withhold number	→ pág. 14	
	Hotline	→ pág. 14	
	Ringback	→ pág. 14	
	Auto recall	→ pág. 14	
	Phonemail	→ pág. 15	
Redial	Registo 1-5	Dial entry	→ pág. 7
		Save number	→ pág. 10
		Delete entry	→ pág. 11
		Doloto all	→ pág 11

Fazer chamadas

Pode fazer chamadas através do auscultador, como também através do altifalante (função mãos-livres) ou através de um auricular ligado ao tele-

Fazer chamadas

Introduzir o número por meio do teclado

門ン

Marcar o número de telefone, levantar o auscultador.

ou

Levantar o auscultador, marcar o número de telefone.

Em vez de levantar o auscultador:

4 0

Premir a tecla mãos-livres/auricular para fazer chamadas através do altifalante ou do auricular ligado.

Também é possível comutar em qualquer altura durante uma chamada.

Correcção durante a introdução do número de telefone (apenas possível com o auscultador poisado):

c

Premir a tecla de Navegação para apagar dígitos introduzidos incorrectamente à esquerda do cursor.

Marcar da agenda telefónica

Se já tiver gravado números de telefone na agenda telefónica (> pág. 9), pode iniciar uma chamada directamente da agenda telefónica.

Phonebook

ou

Aceder à agenda telefónica através da tecla de Navegação 🗔

Procurar registo

Seleccionar o registo. Premir a tecla sem soltar para cima ou para baixo para per-

ou

8

Inserir as letras (→ pág. 5). É apresentado o primeiro registo com esta letra.

Marcar um número de telefone

بز

Levantar o auscultador.

correr rapidamente a lista.

OΠ

Aceder ao menu de contexto OK



Seleccionar **Dial entry** e iniciar a chamada com **OK** através do altifalante. Ao levantar o auscultador, a chamada é efectuada através do auscultador.

Notas

Também pode levantar o auscultador primeiro e aceder depois à agenda telefónica.

Marcar a partir da lista de chamadas

A lista de chamadas contém os números de telefone das últimas 50 chamadas atendidas e chamadas perdidas. Condição prévia: é possível a indicação do número de telefone para a chamada recebida (→ pág. 13). Diversas chamadas de um número são apresentadas apenas uma vez (com as informações da última chamada). Se o número estiver gravado na agenda telefónica ou nas teclas de marcação directa, é também apresentado o respectivo nome, desde que disponível.

T → Call list (CLIP)

ou C

Aceder à lista de chamadas com a tecla de Navegação (**)

Marcar um número de telefone

Seleccionar o número de telefone ou o nome Levantar o auscultador.

ou

Seleccionar o registo e aceder ao menu de contexto com

Seleccionar Call back e iniciar a chamada com OK através do altifalante. Ao levantar o auscultador, a chamada é efec-

tuada através do auscultador.

Notas

Também pode levantar o auscultador primeiro e aceder depois à lista de chamadas.

Repetição da marcação

Os últimos cinco números marcados são automaticamente gravados (máx. 32 dígitos).

Marcação dos últimos números gravados:

Premir a tecla de repetição da marcação, levantar o auscultador.

→ P Levantar o auscultador e premir a tecla de Repetição da marcação.

Marcação de um dos cinco números gravados:

r≡ → Redial

OU

Premir a tecla de Repetição da marcação ++ P.

Marcar um número de telefone

Seleccionar o número de telefone.

Levantar o auscultador.

بز ou

Seleccionar o registo e aceder ao menu de contexto com OK.

Seleccionar Dial entry e iniciar a chamada com OK através do altifalante. Ao levantar o auscultador, a chamada é efectuada através do auscultador.

Também pode levantar o auscultador primeiro e aceder depois à lista de repetição da marcação.

Marcar um número por meio da tecla de marcação directa

Pode memorizar 16 números de telefone nas 8 teclas de marcação directa e marcar directamente (teclas de marcação directa com atribuição dupla, cada no máx. 32 dígitos). Utilize a tecla para alternar entre modos _____ para aceder à segunda memória da tecla. Quando a função de alternar entre modos está activa, aparece no ecrã com o símbolo J. É possível gravar e editar as teclas de marcação directa através do menu de contexto da tecla de marcação directa (→ pág. 11), a partir da agenda telefónica, da lista de chamadas e da lista de repetição da marcação.

Levantar o auscultador, premir a tecla de marcação directa ou

Premir a tecla de marcação directa, levantar o auscultador.

ou

Premir a tecla de marcação directa e aceder ao menu de contexto com **OK**.

ОК

Com a tecla de Navegação, iniciar a chamada através do altifalante. Ao levantar o auscultador, a chamada é efectuada através do auscultador.

Pode completar o número marcado por meio da introdução de dígitos adicionais

Chamadas recebidas

As chamadas recebidas são visualizadas através do toque de chamada e no ecrã através.

No caso de chamadores que estejam gravados na agenda telefónica ou nas teclas de marcação directa, é também visualizado o nome.

Se o modo VIP estiver activado (→ pág. 12), o símbolo VIP pisca no ecrã e o toque de chamada VIP sinaliza a chamada.

Atender a chamada

Levantar o auscultador.

ou ા ા

Premir a tecla Mãos-livres para efectuar a chamada através do altifalante ou através de um auricular, se estiver ligado.

Chamada em espera

Se o serviço estiver **Call waiting** activado (→ pág. 14), é sinalizada uma chamada recebida durante a chamada. Ouvirá um aviso de chamada em espera. O ecrã mostra o número de telefone do chamador, se for possível a indicação do número de telefone, e o nome, se o chamador estiver gravado na agenda telefónica (→ pág. 9).

Premir a tecla de Rechamada, para atender a chamada. O primeiro chamador ouve a melodia de chamada em espera.

Premir novamente a tecla de Rechamada, para terminar a segunda chamada e para voltar à primeira chamada.

Utilizar Alta-voz / Mãos-livres / auricular

Activar/Desactivar o modo alta-voz

As pessoas presentes na mesma sala podem ouvir a conversa através do altifalante.

Durante uma chamada através do auscultador:

Premir a tecla Mãos-livres, para activar ou desactivar o modo alta-voz.

Com o altifalante ligado e o auscultador levantado, o modo alta-voz está activado. Nesse caso, o microfone da função mãos-livres está desactivado.

Com o altifalante ligado e o auscultador poisado, a função mãos-livres está activada através do microfone da função mãos-livres.

Alternar de Alta-voz para Mãos-livres:

Com a tecla da função mãos-livres, poisar o auscultador.

Ligar/desligar a função mãos-livres

Pode realizar chamadas através do microfone, mesmo com o auscultador poisado. A distância ideal que deve manter para o microfone é de cerca de 50 cm

Activar durante uma chamada

Com a tecla da função mãos-livres, poisar o auscultador.

Activar a função mãos-livres antes da marcação de um número:

Tecla mãos-livres, aquardar o sinal de marcação.

Desactivar a função mãos-livres

Durante a chamada, levantar o auscultador. A chamada é transferida para o auscultador.

Terminar a chamada

Durante uma chamada realizada através do altifalante, premir a a tecla Mãos-livres.

Nista

Se estiver ligado um auricular, não é possível utilizar a função mãoslivres e alta voz.

Utilizar auricular

Lique o auricular (→ pág. 2). Com o auscultador poisado, pode então realizar chamadas através do auricular. (Observe também e este respeito as indicações de segurança, → pág. 4.)

4 0

O controlo é analógico, através da tecla mãos-livres/auricular, para a função mãos-livres (ver em cima).

Se estiver ligado um auricular, aparece no ecr \tilde{a} com o símbolo Q.

Configurações durante uma chamada

Também pode alterar as configurações descritas a seguir através do menu (→ pág. 12).

Configurar o volume do auscultador/auricular

Pode escolher entre três níveis.

+ / - Configurar o volume com as teclas para aumentar/diminuir o volume.

É apresentado no ecrã o volume configurado.

Configurar altifalante

Pode escolher entre sete níveis.

+ / - Configurar o volume com as teclas para aumentar/diminuir o volume.

É apresentado no ecrã o volume configurado.

Desactivar o microfone

Conforme a configuração da função de silêncio, pode desactivar (→ pág. 12) o microfone ou o auscultador e microfone do telefone durante uma chamada:

. Premir a tecla Silenciar, para ligar ou desligar o modo silen-

No modo silencioso do microfone é possível colocar uma melodia. Se o telefone estiver no modo silencioso, aparece no ecrã com o símbolo

Toque de chamada e volume do toque de chamada

Enquanto o telefone está a tocar, pode alterar o volume e o toque de chamada.

+ / - Configurar o volume do toque de chamada com as teclas para aumentar/diminuir o volume (5 níveis, 0=silêncio).

0 ... 9 wxz Seleccionar toque de chamada com o teclado numérico (10 diferentes).

Utilizar a agenda telefónica, as listas e as teclas de marcação directa

Para gravar os seus contactos, bem como as chamadas recebidas e chamadas de saída, estão disponíveis no seu telefone as seguintes possibilidades:

- Agenda telefónica com 100 registos no máximo
- Lista de chamadas com as últimas 50 chamadas recebidas
- Lista de repetição da marcação com as últimas 5 chamadas de saída
- ◆ Teclas de marcação directa para gravar 16 números de telefone importantes

Agenda telefónica

O seu Gigaset DA710 contém uma agenda telefónica, na qual pode gravar até 100 registos com 32 dígitos no máximo cada para os números de telefone e 16 caracteres para os nomes.

Através do **Phonebook** pode iniciar uma chamada (> pág. 7), criar novos registos (→ pág. 9), assim como gerir e alterar registos.

Pode inserir manualmente números de telefone e nomes ou transferir a partir da lista de chamadas (> pág. 10). Além disso, pode atribuir um número de telefone ao VIP mode.

Ouando a agenda telefónica é aberta, aparece o símbolo **1** no ecrã. É também apresentado no ecrã o número do registo da agenda telefónica (01.. 99; para 100 é apresentado 00).

Aceder à agenda telefónica

No estado de repouso:

М

ou

Phonebook

Procurar registo

Seleccionar o registo.

Premir a tecla sem soltar para cima ou para baixo para percorrer rapidamente a lista.

74

Inserir as letras (→ pág. 5). É apresentado o primeiro registo com esta letra.

Notas

Ao premir em * , o registo é marcado como registo VIP ou a marcação é removida.

Gravar um número de telefone

↑ ■ Phonebook

O primeiro registo da lista é indicado.

Seleccionar New entry e confirmar com OK.

P4

Inserir o número de telefone e confirmar com OK.

74

Inserir o nome e confirmar com OK.

Aparece no ecrá a indicação Save to PBK?

Ou: gravar na agenda telefónica

OK

Confirmar gravação do registo na Phonebook.

Seleccionar VIP mode (On / Off) e confirmar com OK.

Ou: Gravar numa tecla de marcação directa

Premir a tecla de marcação directa desejada.

Aparece no ecrã a indicação Saved.

. Notas

Pode gravar um registo um seguir ao outro na agenda telefónica e depois gravar na tecla de marcação directa.

Delete ent	ry / Delete all	P71	Inserir o nome e confirmar com OK .		
r≡ → Pho	onebook	Durante a e	dição do número e nome, desloque o cursor com 🜓.		
O primeiro re	egisto da lista é indicado.	Ou: gravar na agenda telefónica			
	Seleccionar o registo e aceder ao menu de contexto com	ОК	Confirmar gravação do registo na Phonebook.		
	OK.		Seleccionar VIP mode (On / Off) e confirmar com OK.		
	Seleccionar Delete entry ou Delete all e confirmar com OK .	Ou: Gravar i	numa tecla de marcação directa		
ОК	Premir a tecla de Navegação para confirmar a acção.		Premir a tecla de marcação directa desejada.		
Edit entry			Aparece no ecrã a indicação Saved.		
Pho	onebook	Delete ent	ry / Delete all		
		C-	Aceder à lista de chamadas.		
•	egisto da lista é indicado.		Seleccionar o registo e aceder ao menu de contexto com		
	Seleccionar o registo e aceder ao menu de contexto com OK .		OK.		
	Seleccionar Edit entry e confirmar com OK .		Seleccionar Delete entry ou Delete all e confirmar com OK .		
	Alterar o número de telefone e confirmar com OK .	ОК	Premir a tecla de Navegação para confirmar a acção.		
H	Alterar o nome e confirmar com OK .		• , ,		
	Aparece no ecrã a indicação Save to PBK?	Lista de repetição da marcação			
Ou: gravar n	a agenda telefónica	Os últimos cinco números marcados são automaticamente gravados (máx. 32 dígitos).			
OK	Confirmar gravação do registo na Phonebook .				
Seleccionar VIP mode (On / Off) e confirmar com OK.			ista de repetição da marcação		
Ou: Gravar n	iuma tecla de marcação directa	→→ P	Premir a tecla de Repetição da marcação.		
/		ou			
	Premir a tecla de marcação directa desejada.	r≡ → Re	dial		
	Aparece no ecrã a indicação Saved .	Transferir o número de telefone da lista de repetição da			
Lista de c	hamadas (CLIP)	marcação para a agenda telefónica/tecla de marcação			
	s recebidas são gravadas, desde que o número de telefone	directa	A d \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
	ido (→ pág. 13). São gravadas até 50 chamadas, no caso do	→→ P	Aceder à lista de repetição da marcação.		
de mais de 5	ero de telefone, apenas a última chamada recebida. No caso 0 chamadas, são automaticamente apagadas as mais anti-		Seleccionar o registo e aceder ao menu de contexto com OK .		
	mador estiver gravado na agenda telefónica ou numa tecla directa, é também apresentado o nome.		Seleccionar Save number e confirmar com OK .		
Pode utilizar	as listas de chamadas para as seguintes funções:	(71	Confirmar (alterar, se necessário) o número de telefone com OK .		
	as de um número de telefone a partir da lista (→ pág. 7) a agenda telefónica ou nas teclas de marcação directa	Durante a e	Inserir o nome e confirmar com OK . dição do número e nome, desloque o cursor com 🗐.		
Aceder à li	sta de chamadas		na agenda telefónica		
_	de chamadas no estado de repouso:	OK. gravari	Confirmar gravação do registo na Phonebook.		
<i>(</i> -	Premir a tecla de Navegação 🗂.		Seleccionar VIP mode (On / Off) e confirmar com OK.		
ou			numa tecla de marcação directa		
<u>`</u> ≣ → Cal	l list (CLIP)	Ou: Gravar I	numa tecia de Marcação directa		
Transferir o	número de telefone da lista de chamadas para a	/	Premir a tecla de marcação directa desejada.		
	efónica/tecla de marcação directa		Aparece no ecrã a indicação Saved .		
C	Aceder à lista de chamadas.		•		

10 el es pt

Seleccionar o registo e aceder ao menu de contexto com

Seleccionar Save number e confirmar com OK. Confirmar (alterar, se necessário) o número de telefone com ${\bf OK}$.

OK.

Delete entry / Delete all

→ → P Aceder à lista de repetição da marcação.

Seleccionar o registo e aceder ao menu de contexto com

Seleccionar Delete entry ou Delete all e confirmar com

OK.

OK Premir a tecla de Navegação para confirmar a acção.

Teclas de marcação directa

Pode gravar até 16 números de telefone nas teclas de marcação directa. Utilize a tecla para alternar entre modos 🕝 para aceder à segunda memória da tecla. Quando a função de alternar entre modos está activa. aparece no ecrã com o símbolo J.

Também pode programar as teclas de marcação directa a partir dos registos na agenda telefónica, na lista de chamadas ou na lista de repetição da marcação.

Além disso, as teclas de marcação directa podem ser utilizadas como teclas de função por ex. para o reencaminhamento de chamadas. Os servicos e funções oferecidos e a respectiva seguência de teclas são obtidos junto do seu operador. O menu oferece-lhe outras possibilidades de configuração para servicos da rede (→ pág. 13).

Gravar número de telefone / alterar a programação

Premir a tecla de marcação directa que deseja programar com um número de telefone ou cujo registo deve ser alterado

Se a memória estiver vazia, é apresentado Empty.

Se a tecla já estiver programada, é visualizado o número de telefone gravado. No caso de números de telefone extensos (mais de 16 dígitos), alterna com a tecla de Navegação 🗐 entre a indicação dos dígitos 1-16 e 17-32.

Novo registo

OK Com **OK** mudar para o Modo de introdução.

Alterar programação

OK Com OK aceder ao menu de contexto. Seleccionar Edit entry e confirmar com OK.

Inserir/alterar número de telefone e nome

74 Inserir/alterar o número de telefone e confirmar com OK.

門 Inserir/alterar o nome e confirmar com OK. ŌК Premir a tecla de Navegação para gravar o registo.

Delete entry / Delete all

Premir a tecla de marcação directa, cujo registo deve ser apagado e aceder ao menu de contexto com OK.

Seleccionar Delete entry ou Delete all e confirmar com OK.

OK Premir a tecla de Navegação para confirmar a acção.

Configurar o telefone

Configurações de base

Todas as configurações de base são obtidas através do menu Phone

O valor actualmente configurado é assinalado no ecrã à direita com mit*.

Alterar idioma

Pode alterar o idioma para a indicação no ecrã. Estão à escolha quatro

→ Phone setup → Language

OK

Seleccionar o idioma pretendido e confirmar com **OK**. Premir a tecla de Navegação para gravar as configurações.

Configurar a data e a hora

Pode alterar manualmente a data actual e o formato da apresentação. A hora é actualizada através das chamadas recebidas com a indicação do número de telefone. Pode alterar esta configuração (→ pág. 16).

→ Phone setup → Date/time

74 Inserir a data com 6 dígitos (DDMMAA). 門 Inserir a hora com 4 dígitos (HHMM).

OK Confirmar a introdução.

A introdução é sempre efectuada como aqui descrito, independentemente do formato da data e hora configurado.

Date/Time format configurar

→ Phone setup → Date/Time format

Seleccionar o formato da data desejado e confirmar com

OK. Exemplo: 31. Dezembro 2011 YYYY.MM.DD: 2011.12.31 DD.MM.YYYY: 31.12.2011 DD/MM/YYYY: 31/12/2011 MM/DD/YYYY: 12/31/2011

OK Prima a tecla de Navegação para gravar as configurações.

Seleccionar o formato da hora e confirmar com OK

24h: Formato de 24 horas 12h: Formato de 12 horas

OK Premir a tecla de Navegação para gravar as configurações.

Configurar indicadores luminosos para Tecla mãos-livres/ auricular

Pode definir a altura em que os indicadores luminosos do telefone (tecla (o devem piscar.

→ Phone setup → Speaker LED

Seleccionar a configuração pretendida e confirmar com OK.

Off: nunca

Incoming Call: com uma nova chamada

Messages: quando o operador de rede sinaliza a recepção

de uma nova mensagem

On: ao receber novas chamadas e novas mensagens.

Premir a tecla de Navegação **OK** para gravar as configurações.

Configurar o volume

Pode configurar o volume do auscultador, altifalante e auricular através do menu ou alterar durante uma chamada telefónica directamente com a tecla (→ ράσ. 9).

Configurar o volume do auscultador

Pode escolher entre três níveis.

→ Audio setup → Handset Volume

Ajustar o volume e confirmar com **OK**.
O valor actual é visualizado no ecrã

Configurar o volume da função Mãos-livres

Pode escolher entre sete níveis.

→ Audio setup **→** Speaker Volume

Ajustar o volume e confirmar com **OK**.
O valor actual é visualizado no ecrã.

Configurar o volume do auricular

Pode escolher entre três níveis.

→ Audio setup → Headset Volume

Ajustar o volume e confirmar com **OK**.
O valor actual é visualizado no ecrã.

Desactivar o microfone

Pode apenas silenciar o microfone ou o altifalante e o microfone.

→ Audio setup → Mute mode

Seleccionar a função pretendida e confirmar com **OK**. **Micro off:** Ainda ouve o seu interlocutor,mas este não o consegue ouvir mais.

Micro&Spk. Off: O telefone está totalmente silenciado. Mute melody: Durante o modo silencioso, o seu interlocutor ouve uma melodia.

A função configurada também pode ser activada durante uma chamada através da tecla Silenciar (* pág. 9).

Definir toques de chamada

Estão disponíveis as seguintes possibilidades de configuração:

- ▶ Melodia e volume
- VIP Melody

Desactivar o toque de chamada

Configurar a melodia e o volume

Pode configurar a melodia e o volume do toque de chamada ou desactivar o toque de chamada. Estão disponíveis 16 toques de chamada diferentes, o volume pode ser ajustado em 5 níveis (0=silêncio).

Notas

Ao levantar o auscultador, antes de começar com as configurações, as melodias são reproduzidas pelo altifalante.

Enquanto o telefone está a tocar, pode efectuar ambas as configurações também directamente com as teclas (→ pág. 9).

→ Audio setup → Ring tones

Seleccionar o toque de chamada desejado.

0 ... 9 wxx Toque de chamada 1 - 10

Toque de chamada 1 - 16

Configurar o volume para o toque de chamada actualmente seleccionado.

OK Premir a tecla de Navegação para gravar as configurações.

Notas

A melodia só pode tocar quando o impulso de chamada é recebido da rede telefónica. A duração do impulso pode diferir de rede para rede. É por isso possível que alguns toques de chamada à escolha apareçam indisponíveis. Neste caso, seleccione outro toque de chamada.

VIP Melody configurar

Pode definir um dos toques de chamada como VIP Melody. Se tiver atribuído a um número de telefone na agenda telefónica o estado VIP mode (→ pág. 9), é sinalizada uma chamada recebida deste número com o toque de chamada do VIP Melody.

► → Audio setup → VIP Melody

Seleccionar o toque de chamada desejado.

0 ... 9 Toque de chamada 1 - 10

Toque de chamada 1 - 10

Toque de chamada 11 - 16

__ / __ Configurar o volume para o toque de chamada actualmente seleccionado.

Premir a tecla de Navegação **OK** para gravar as configurações.

Configurar o modo de chamada

Se não desejar ser incomodado, pode desligar o toque de chamada do telefone. Estão disponíveis três possibilidades de configuração: All tones off, VIP only (ver em cima), All tones on (Predefinição).

→ Audio setup → Ringer mode

Seleccionar a configuração pretendida e confirmar com **OK**.

OK Premir a tecla de Navegação para gravar as configurações.

Desligar o toque de chamada através da tecla

Prima a tecla sem soltar para desligar e voltar a ligar o toque de chamada.

Se o toque de chamada estiver desligado, aparece no ecr \tilde{a} com o símbolo Z.

Configurações de segurança

Bloquear telefone

Pode proteger o seu telefone contra acesso não autorizado. Para isso, o Key lock bem como a introdução do PIN, servem para desactivar o Key lock

Notas

Se tiver alterado o PIN do telefone, deve sempre inserir o PIN após a seleccão da entrada do menu **Security**.

Definir bloqueio do teclado

Com o Key lock activado, todas as teclas ficam bloqueadas, com excepção da tecla do menu e da tecla mãos-livres/auricular, bem como dos números de emergência memorizados (*) pág. 13).

Kev lock activar

--

Com o telefone em estado de repouso, premir **sem soltar** a tecla de bloqueio do telefone.

ou

► → Security → Key lock

Key lock desactivar

- Prem

Premir a tecla de bloqueio sem soltar.

ou ►≣

Premir a tecla do Menu.

0 ... 9 word Se o PIN predefinido (0000) tiver sido alterado, introduzir o PIN de 4 dígitos e confirmar com **OK**.

Se o bloqueio do teclado estiver ligado, aparece no ecrá com o símbolo

Alterar PIN

A predefinição do PIN para **Key lock** é 0000. Deve alterar este PIN por razões de segurança.

> Security → Change PIN

0 ... 9 Inserir o novo PIN de 4 dígitos e confirmar com **OK**.

Repetir a introdução e confirmar novamente com **OK**.

Chamada de emergência

Estão memorizados no telefone dois números de emergência como predefinição (110, 112). Pode memorizar um outro número de emergência com 28 dígitos no máximo. Estes números de emergência também podem ser marcados com o bloqueio do teclado ligado.

Efectuar chamada de emergência

Levantar o auscultador.

Introduzir o número da chamada de emergência.

É apresentado no ecrã Emergency

Gravar número de emergência

→ Security **→** Emergency

0 ... 9 wxz Inserir o número de emergência e confirmar com **OK**.

Chamada directa (marcação automática)

Com a chamada directa activada, o número gravado é marcado após levantar o auscultador premindo qualquer tecla (com excepção das teclas () _ _ e () .

Activar chamada directa

► → Security → Direct call

① ... ② ② lnserir o número da chamada directa e confirmar com **OK**. A chamada directa é activada e apresentada no ecrã.

Desactivar a chamada directa

Premir a tecla do Menu

Inserir o PIN (→ pág. 13) e confirmar com **OK**. Confirmar a questão **Disable direct?** com **OK**.

Bloquear números

Pode bloquear chamadas para determinados indicativos (por ex. prefixos sujeitos a custos), no máximo 3 números com 5 dígitos cada.

► Security → Call block

Seleccionar **Call block 1 (2** ou **3**) e confirmar com **OK**.

Serviços da rede

As centrais telefónicas públicas disponibilizam - em alguns casos apenas mediante consulta - uma série de serviços úteis adicionais (por ex., reencaminhamento de chamadas, rechamada caso ocupado, restrição da identificação de números de telefone, etc.). O acesso a estes serviços fazse por meio de combinações específicas de teclas que pode obter do seu operador de rede.

No menu do telefone, pode aceder e activar estes serviços, bem como definir ou adaptar as respectivas combinações de teclas.

Poderá encontrar uma lista das combinações de teclas predefinidas no anexo (→ páq. 16).

Identificação do número de telefone (CLIP)

Se o serviço Identificação do número de telefone estiver activo, é visualizada no ecrã uma chamada recebida com o número e gravada na lista de chamadas. **Condição prévia**: O operador de rede suporta as seguintes funcionalidades e a indicação de chamada não está suprimida pelo chamador:

- CLI (Calling Line Identification): O número do interlocutor é transmitido.
- CLIP (Calling Line Identification Presentation): O número de telefone do interlocutor é apresentado.

Pode gravar e editar este número na agenda telefónica (→ pág. 9). Se tiver memorizado o prefixo local (→ pág. 15), é apresentado automaticamente no ecrá apenas o número de telefone sem o prefixo no caso de uma chamada com o mesmo prefixo.

Call Divert

Pode configurar o reencaminhamento para três condições diferentes:

- ▶ All Calls (CFU, Call Forwarding Unconditional)
- ► No Answer (CFNR, Call Forwarding No Reply)
- ▶ When Busy (CFB, Call Forwarding Busy)

Activar o reencaminhamento de chamadas

TE → CLASS → Call Divert

Seleccionar **Activate** e confirmar com **OK**.

São visualizadas as condições para o reencaminhamento de chamadas

Seleccionar a condição desejada para o reencaminhamento de chamadas e confirmar com **OK**.

É apresentada a combinação de teclas para a activação do reencaminhamento de chamadas.

Inserir o número de destino e confirmar com **OK**.

O reencaminhamento de chamadas para a condição seleccionada é activado.

Desactivar o reencaminhamento de chamadas

T → CLASS → Call Divert

Seleccionar **Deactivate** e confirmar com **OK**.
São visualizadas as condições para o reencaminhamento de chamadas.

Seleccionar a condição desejada para o reencaminhamento de chamadas e confirmar com **OK**.

O reencaminhamento de chamadas para a condição seleccionada é desactivado

Outros serviços da rede

Definir / alterar combinações de teclas para serviços da rede

Se as combinações de teclas predefinidas para os serviços da rede não coincidirem com os dados do seu operador de rede ou se não estiver predefinida nenhuma combinação de teclas, pode alterar ou definir a mesma no menu do respectivo serviço da rede.

Obtém as combinações de teclas – desde que disponibilizadas – junto do seu operador de rede.

→ CLASS

Seleccionar o serviço da rede pretendido.

Premir a tecla de consulta.

0 .. 9 wxxz , * • , # -->

Inserir a combinação de teclas para o serviço da rede e confirmar com **OK**.

Na posição em que for necessária uma introdução do utilizador, utilize a tecla para alternar entre modos 🗐.

Exemplo: O reencaminhamento de chamadas, se ocupado, é activado com *67* <número de telefone> #. Na área de <número de telefone> é necessária uma introdução do utilizador. Utilize para a configuração a sequinte sequência de teclas:

* • 6 MNO 7 PQRS * _ #

CW Signal

Se a função de chamada em espera for disponibilizada pelo seu operador de rede e se for activada, é sinalizada uma chamada recebida durante uma chamada (→ páq. 8).

► EXECUTE → CW Signal

Seleccionar **Activate** / **Deactivate** e confirmar com **OK**. A sinalização de uma chamada recebida através da função de chamada em espera é activada ou desactivada.

Supressão do número de chamada (chamada anónima)

Se activar a função supressão do número de chamada, o seu número de telefone não é apresentado aos destinatários.

→ CLASS → Withhold number

Seleccionar **Activate / Deactivate** e confirmar com **OK**. A supressão do número de chamada é activada ou desactivada.

Hotline

O serviço da rede Hotline permite marcar um número específico apenas ao levantar o auscultador, por exemplo em caso de uma emergência. Esta função só está disponível se for suportada pelo seu operador de rede.

→ CLASS → Hotline

Seleccionar Activate confirmar com OK.

Inserir o número de destino e confirmar com OK.

Seleccionar **Deactivate** e confirmar com **OK**. O servico da rede Hotline é activado ou desactivado.

Call back se ocupado

Se efectuar uma chamada mas o destinatário já estiver ocupado, pode solicitar uma rechamada automática, logo que a ligação esteja livre.

TE → CLASS → Ringback

Seleccionar **Activate** / **Deactivate** e confirmar com **OK**. A rechamada é activada ou desactivada.

Rechamada automática

Se o seu operador de rede suportar a **Rechamada automática** e se activar esta função, o número de telefone do chamador é automaticamente marcado, o qual foi chamado da última vez, enquanto a sua ligação estava ocupada.

► CLASS → Auto recall

Seleccionar **Activate / Deactivate** e confirmar com **OK**.

A rechamada automática é activada ou desactivada.

Atendedor de chamadas externo

Se utilizar um atendedor de chamadas, o ecrã do telefone apresenta as novas mensagens recebidas. Através do menu, pode iniciar a consulta do atendedor de chamadas. Também pode definir os indicadores luminosos de forma a acenderem com a recepção de mensagens

(→ pág. 11).

→ CLASS → Phonemail

O número do serviço da rede é marcado.

Tecla de consulta

Nas centrais telefónicas públicas, a tecla de consulta (Flash) é necessária para a utilização de diferentes serviços adicionais; por ex., "Rechamada caso ocupado".

Eventualmente, terá de adaptar o tempo de flash do seu telefone aos requisitos da central telefónica (→ pág. 15).

Configurar prefixo

Pode alterar, se necessário, o indicativo local da sua ligação gravado no telefone como predefinição O número aqui gravado é utilizado para apresentar apenas o número de telefone sem prefixo, nos chamadores com o mesmo prefixo na lista de chamadas.

→ Phone setup → Area code

O número predefinido é apresentado.

1 Inserir novo prefixo (máx. 6 dígitos) e confirmar com **OK**.

Funcionamento numa central telefónica privada

Funções especiais/Tecla de consulta

Durante uma chamada externa, pode efectuar uma consulta ou transferir uma chamada. Para tal, premir a tecla de consulta R. O procedimento seguinte depende da sua central telefónica. Para a utilização da tecla de consulta, o tempo de flash (tempo de interrupção) do telefone tem que estar definido de forma adaptada à sua central telefónica. Consulte o manual de instruções da sua central telefónica.

Alterar o modo de marcação /tempo de flash

O telefone suporta os seguintes modos de marcação:

- ♦ Marcação por multifrequência
- ♦ Marcação por impulsos

Dependendo da sua central telefónica, poderá ter que alterar o modo de marcação ou o tempo de Flash do seu telefone, se aplicável. (Predefinição: marcação por multi-frequência)

Alterar o modo de marcação

→ Phone setup → Dial mode

Seleccionar Tone ou Pulse e confirmar com OK.

Alterar tempo de Flash

Pode alterar o tempo de flash, se estiver configurado o modo de marcação por multifrequência (ver acima) (predefinição 90 ms).

→ Phone setup → Flash time

Seleccionar tempo de Flash, estão disponíveis os seguintes valores: 90, 120, 270, 375, 600 ms e confirmar com OK.

Alterar temporariamente da posição "Puls" para marcação por multifrequência

Para utilizar funções que requerem a marcação por multifrequência (por ex., consulta remota de uma atendedor de chamadas), pode mudar o telefone, pela duração de uma chamada, para marcação por multifrequência.

Depois da ligação estar estabelecida:

* Premir a tecla Asterisco

Depois de terminada a ligação, o modo de marcação muda para marcação por impulsos.

Definir códigos de acesso à rede (AKZ)

Se o seu telefone estiver ligado a uma central telefónica privada, deve pré-seleccionar um código de acesso à rede (AKZ). Pode memorizar no máximo até 3 códigos de acesso à rede no seu telefone.

Se for identificado um código de acesso à rede durante a selecção, é automaticamente definida uma pausa na marcação. Se necessário, pode ajustar o tempo para a pausa na marcação (→ pág. 16).

> → Phone setup → PABX code

É indicada a definição actual.

0 ... 9 wxxz Inserir o código de acesso à rede (1 a 3 dígitos) e confirmar com OK.

Para alternar entre os códigos de acesso à rede, utilize a tecla de Navega-

Premir a tecla de Navegação para cima/para baixo, para saltar para a esquerda/direita.

Outras configurações

Para além das possibilidades descritas nos parágrafos **Configurar o telefone** (→ pág. 11), pode efectuar outras configurações com a ajuda de **Feature codes** (por ex. repor as configurações para o estado de origem). Estas encontram-se reunidas na tabela seguinte.

As predefinições são apresentadas a **negrito**. Se não existir nenhum valor assinalado a negrito para uma configuração, a predefinição é dependente do país.



8

Premir a tecla de menu e 1.

Premir a

Inserir a sequência de teclas para Feature code e confirmar com **OK**

Seque de te		Valor	Descrição			
02	0 1 2	1 s 3 s 6 s	Configurar duração da pausa com a tecla de pausa			
25	0 1 2 3 4	repor todas as configurações apagar todas as teclas de marcação directa apagar todos os prefixos repor todos os códigos de serviços da rede apagar todos os números memorizados (não da agenda tele fónica)				
50	0 1 2	sem indicação da hora formato de 24 horas formato de 12 horas	Configurar formato da hora			
57	0 1 2	desactivar 500 ms/500 ms 30 ms /70 ms	Configurar a temporização para os indicadores luminosos (tecla mãos-livres/auricular) quando entra uma chamada			
70	0 1	desactivar activar	Evitar o som de clique no início ou no fim do toque de chamada. Se a rede enviar a penas um impulso de chamada muito curto, pode impedir o clique com Desactivar (valor 0).			
83	0 1 2	desactivar activar automática	Supressão do primeiro toque de cha- mada. Isto permite determinar se uma chamada recebida é uma cha- mada VIP e se é utilizado o toque de chamada VIP em vez do normal.			
88	1~9	Valores 1-11 1 = pouco contraste 5 = predefinição 11 = contraste máximo	Definir o contraste para o ecrã. Valor 10: Tecla de marcação directa 1 Valor 11: Tecla de marcação directa 2			
91	0 1	1,5:1 2:1	Configurar relação de impulsos para a marcação por impulsos			
92	0 1 2 3 4	85 / 85 ms 85 / 110 ms 85 / 140 ms 110 / 110 ms 70 / 70 ms	Configurar tempo do sinal/pausa do sinal para multifrequência			
#2	0 1	activar desactivar	Actualização automática da hora conforme informação CLIP			

Sequência Va de teclas		Valor	Descrição		
#4	0 1	toque de chamada AC	Sinal inicial para reconhecimento CLIP Se o serviço CLIP não funcionar com a predefinição 0, defina o valor "AC".		
#6	3~9	segundos Valores 3-15 Predefinição: 8	Tempo para a interrupção de uma chamada recebida Valores 10-15: Prima as teclas de marcação directa 1-5		

Combinações de teclas pré-programadas

As seguintes combinações de teclas estão pré-programadas para a activação/desactivação de serviços de rede.

Função	Combinação de teclas
Activar reencaminhamento de todas as chamadas (CFU)	*21* <número>#</número>
Desactivar reencaminhamento de todas as cha- madas	#21#
Activar reencaminhamento se ninguém atender (CFNR)	*61* <número>#</número>
Desactivar reencaminhamento se ninguém atender	#61#
Activar reencaminhamento se ocupado (CFB)	*67* <número>#</número>
Desactivar reencaminhamento se ocupado	#67#
Activar sinal de chamada em espera (CW)	*43#
Desactivar sinal de chamada em espera	#43#
Activar Linha de Apoio	*53* <número>#</número>
Desactivar Linha de Apoio	#53#

<número> Aqui, é utilizado o número de telefone que definiu para a função correspondente no menu CLASS (→ pág. 13).

Caracteres standard

Pode introduzir os seguintes caracteres através do teclado:

tecla	1x	2x	3x	4x	5x	бх	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1 _	L	1	€	£	\$	¥	¤							
2 ABC	a	b	C	2	ä	á	à	â	ã	ç				
3 DEF	d	е	f	3	ë	é	è	ê						
4 вн	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
5·	j	k	-	5										
6 ммо	m	n	0	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
7 PQRS	р	q	r	S	7	ß								
8 тич	t	u	٧	8	ü	ú	ù	û						
9 wxyz	w	х	у	z	9	ÿ	ý	æ	Ø	å				
0		,	?	!	0	+	-	:	į	i	"	,	;	_
*	*	/	()	<	=	>	%						
#	#	@	\	&	§									

^{*)} Espaço em branco

Para alterar o modo de inserção de texto, premir repetidamente a tecla para alternar entre modos ____. Alterna entre maiúsculas (ABC), minúsculas (abc) e dígitos (123). Ao alternar, o modo é brevemente apresentado em baixo à direita no ecrã. Ao seleccionar o modo (123), pode introduzir directamente os caracteres premindo uma vez a tecla correspondente.

Cuidados

Limpe o telefone com um pano húmido ou um pano anti-estático. Não utilize qualquer detergente nem pano de microfibras.

Não utilize **nunca** um pano seco. Existe o perigo de induzir cargas electrostáticas.

Contacto com líquidos 🖄



Se o aparelho tiver entrado em contacto com líquidos:

- Deixar escorrer o líquido do aparelho.
- Secar todas as peças com um pano. A seguir, colocar o aparelho (com o teclado virado para baixo) pelo menos 72 horas num local seco e quente (não: no microondas, forno ou similar).
- Voltar a ligar o aparelho apenas quando este estiver seco. Depois de estar completamente seco é, frequentemente, possível voltar a colocá-lo em funcionamento.

Em casos raros, o contacto do telefone com substâncias químicas pode provocar alterações na superfície. Devido ao grande número de químicos disponíveis no mercado, não foi possível testar todas as substâncias.

Perguntas e respostas

Levanta o auscultador mas não ouve nenhum sinal de linha livre: levantar o auscultador durante 5 segundos, voltar a poisar e levantar novamente.

Levanta o auscultador mas ouve qualquer sinal de marcar: O cabo de ligação está correctamente ligado ao telefone e à tomada telefónica de rede?

Ouve um sinal de marcar, mas o telefone não marca: A ligação está correcta. O modo de marcação está correctamente configurado? O bloqueio do teclado está activado? Este número está bloqueado? O seu interlocutor não consegue ouvi-lo: A tecla Silenciar está premida?

Durante uma chamada, ouve regularmente ruídos de impulsos: A ligação recebe impulsos da central de comutação que o telefone não consegue interpretar. Consulte o seu operador de rede.

Ambiente

O nosso modelo ambiental

Na Gigaset Communications GmbH temos responsabilidade social e empenhamo-nos por um mundo melhor. Em todas as áreas do nosso trabalho - desde o pplaneamento do pdouto e do processamento, passando pela produção e a utilização, até à eliminação - damos extremo valor a assumirmos a nossa responsabilidade ambiental. Informe-se acerca dos nossos produtos e procedimentos ecológicos na Internet em www.gigaset.com.

Sistema de gestão ambiental



A Gigaset Communications GmbH está certificada de acordo com as normas internacionais ISO 14001 e ISO 9001.

ISO 14001 (Ambiente): certificada desde Setembro de 2007 pela TÜV Süd Management Service GmbH. ISO 9001 (Qualidade): certificada desde 17.02.1994 pela TÜV Süd Management Service GmbH.

Eliminação

As baterias não devem ser eliminadas com os resíduos domésticos. Observe as determinações locais relacionadas com a eliminação de resíduos, que poderá consultar junto do seu município ou do seu fornecedor, onde adquiriu o equipamento.

Todos os equipamentos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados de forma separada do lixo doméstico comum, utilizando os pontos de recolha legalmente previstos para o efeito.



O símbolo constituído por um contentor de lixo assinalado com uma cruz indica que o produto está abrangido pela Directiva n.º

A correcta eliminação e a recolha selectiva de equipamentos usados destinam-se à prevenção de potenciais danos para o ambiente e para a saúde, sendo também condição essencial para a reutilização e a reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos inutilizados. Poderá obter informações mais completas sobre a eliminação de equipamentos usados junto dos serviços municipalizados, dos serviços de recolha do lixo, da loja onde comprou o produto ou do respectivo distribuidor.

Declaração de conformidade

Este equipamento é destinado à rede fixa analógica em Portugal. Foram consideradas particularidades específicas dos países. A Gigaset Communications GmbH declara que este equipamento cumpre com o disposto na Directiva 1999/5/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de Março de 1999, transposta para a legislação nacional pelo Decreto-Lei n.º 192/2000, de 18 de Agosto. Pode obter uma cópia da Declaração de Conformidade no seguinte endereço:

www.gigaset.com/docs



(€ 0682

Pessoa de contacto

Caso ocorram problemas durante o funcionamento num sistema de comunicação ligado com acesso analógico à rede, consulte o seu operador ou um vendedor especializado.

Índice remissivo

A
Aceder à ista de repetição da marcação marcar da
Aceder à lista de repetição da marcação10
Agenda telefónica
gravar um número de telefone9
marcar da
AKZ
Alterar o PIN
Atendedor de chamadas
Auticulai
В
Bloquear números13
Bloquear prefixo
Bioqueio do teciado, 13
C
Certificado de conformidade17
Chamada de emergência
CLI, CLIP
Código de função16
Códigos de acesso à rede
Configurar volume
altifalante
auscultador9
D
Data e hora11
E
∟ Eliminação
Estrutura de menus
Idioma
Indicação do número de telefone
Indicadores luminosos (LED)
Introdução de texto
miroduzii caracteres
L
Lista de chamadas
gravar um número de telefone
Lista de renetição da marcação
gravar um número de telefone10

М

Māos-livres Marcação automática Marcação por impulsos Marcação por multifrequência. Marcar o número por meio da tecla de marcação directa.	13 15 15
Marcar o número de telefone	
Melodia VIP	. 5
Modo de marcação	15
N	
Número de telefone gravar	. 9
P	
Prefixo	15
R	
Rechamada automática se ocupado Reencaminhamento de chamadas Repetição da marcação Repor o estado original	14 14
S	
Serviço Voice Mail. Serviços da rede combinações de teclas Silenciar Símbolos do ecrã supressão do número de chamada	13 14 . 9
т	
Tecla de consulta	11 . 1 . 5 . 1 . 1
bloquear configurar data/hora definir idioma instalar Tempo de Flash Toque de chamada. toque de chamada configurar	11 . 4 . 5 . 9
desligar	12

Issued by Gigaset Communications GmbH Frankenstrasse 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2012 Subject to availability. All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A30350-M213-R102-2-UK19